


1

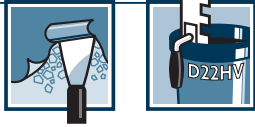

### PODLOŽKA

- Musí být suchá, hladká a čistá. Nesmí být znečištěna na povrchu prachem, špinou, mastnotou nebo stopy vosku či silikonu.
- Než fólii nalepíme, očistíme plochu alkoholem / Ethanol, Izopropylalkohol /.
- Je-li podložka porézní a ssaje vodu, jako na příklad dřevo nebo dřevotřísková, doporučujeme používat naše lepidlo SIBUCLÉ S 33 HV.
- POZOR! Nepoužívejte žádná lepidla, která by mohla rozleptat podklad fólie.
- Prnutí na povrchu fólie by mělo být nejméně 38 dnů / Industrie-Info /.

2



### DŮLEŽITÉ!

- Svinuté fólie je potřeba nejméně na 24 hodiny před zpracováním rozložit na pevnou podložku v místnosti, kde s nimi budeme pracovat a dobře je zatížit.

3



### STŘÍHÁNÍ, VRTÁNÍ, PRORÁŽENÍ, NAŘEZÁVÁNÍ PILOU


- V každém případě opracováváme fólie na lícové straně.
- Hlavně SIBU MultiStyle nikdy nestříháme na rubové straně.

4



### LEPENÍ

- Na zpracování fólií je nevhodnější teplota + 15 až + 30 stupňů Celsia. Když se fólie dobře přizpůsobí teplotě místnosti, kde je budete používat, vyvarujete se nepříjemnosti, protože lepidlo na rubu fólie příliš nezduhne a fólie budou dobře držet na podložce.
- SIBU MultiStyle se roztahují na délce 1 m při teplotě 10 stupňů C asi o 0,7 mm. S tím je třeba před nalepováním počítat.
- Zásadně bychom měli dodržovat mezi nalepenými fóliemi spáru 0,5 - 1 mm.
- Pokud je v místnosti opravdu vysoká teplota nebo tam teplota silně kolísá, musíme spáru zvětšit. V tom případě volíme také menší formáty fólií.
- Velký pozor dáváme také na vzduchové bubliny, které zůstávají pod fóliemi při špatném způsobu lepení. Fólii nalepujeme vždycky z jedné strany a vzduch vytlačujeme jako při lepení tapet měkkým hadříkem nebo gumovým válečkem.
- Před nalepováním odtrháme z rubové plochy ochrannou vrstvu kryjící lepidlo a fólii co nejpevněji přitiskneme na podložku. Pokud je to možné, fólii po celé ploše zatížíme.
- Protože prnutí a roztahování materiálu by mohlo zapříčinit odskakování okrajů nalepené fólie, doporučujeme použít na zajištění okrajů naše dokončovací profily M 58 nebo M 60. Viz náčrtek!

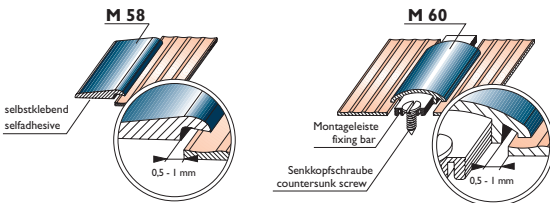

5



### OCHRANA LÍCOVÉ PLOCHY

- Všechny fólie jsou chráněny před poškozením ochrannou blanou, kterou stahujeme až po nalepení fólie.

6



### ČIŠTĚNÍ

- Při silném znečištění používáme čistící prostředek na okna a zrcadla, který nanášíme na čistou textilii. Nikdy nedáváme čistící prostředek přímo na fólii.
- Při menším znečištění používáme jenom měkkou textilii, bez prachu a nečistoty.
- Nikdy nepoužíváme čistící prostředky na nádobí nebo na podlahy.

7

### POTISK

- Pokud chcete fólie potisknout, vyžádejte si u nás podrobné informace!

8




### ODOLNOST PROTI VLHKOSTI

- Fólie jsou vhodné do koupelen. Je však lépe vyhnout se přímému kontaktu s vodou.



Tyto fólie nedoporučujeme vystavovat přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 stupňů Celsia. Je potřeba si uvědomit, že tyto fólie jsou hořlavé a nesmíme je použít v blízkosti otevřeného ohně nebo přímo u tepelného zdroje. Tyto rady a pokyny při používání a lepení fólií vycházejí z našich znalostí a zkušeností. Zaručujeme stálou kvalitu našich výrobků. Dobrý výsledek ovšem záleží na pečlivosti, s jakou budete fólie zpracovávat. Nezodpovídáme za výsledky, pokud fólie zpracováváte v neobvyklých podmínkách. V každém případě vám doporučujeme, abyste si nejprve na vzorku fólie vyzkoušeli, jak se zachová při vašem způsobu zpracování a v podmínkách, které vyhovují vašemu záměru.

1

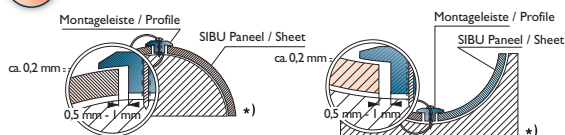

## Plochy a podložky

- Podklad nesmí být porézní, aby lepidlo nevsáкло a fólie neodpadla. Podložka musí být suchá, hladká, očištěná od prachu, špíny, mastnoty, vosku a silikonu.
- Plochu, na kterou budeme fólii lepit, očištíme nejprve alkoholem / Ethanolem, Izopropylalkoholem /.
- Pnutí na povrchu musí být nejméně 38 dinů.

\*1) Máme-li podložky duté nebo vypouklé, doporučujeme připevnit fólie mechanicky, nejlépe našimi dokončovacími lištami.

2



## Důležité!

- Svinuté fólie je potřeba nejméně na 24 hodiny před zpracováním rozložit na pevnou podložku v místnosti, kde s nimi budeme pracovat a dobře je zatížit.

3



## Stříhání, vrtání, prorážení, nařezávání pilou


- V každém případě opracováváme fólie na lícové straně.
- Hlavně SIBU structure- a punch-line nikdy nestříháme na rubové straně.
- U fólií, které mají upravený povrch po obou stranách, je potřeba dodržovat pokyny uvedené pro tyto fólie

4



## Lepení

- Na zpracování fólií je nevhodnější teplota + 15 až + 30 stupňů. Celsia. Když se fólie dobře přizpůsobí teplotě místnosti, kde je budete používat, vyvarujete se nepříjemnosti, protože lepidlo na rubu fólie příliš neztuhne a fólie budou dobře držet na podložce.
- SIBU structure- a punch-line se roztahují na délce 1 m při teplotě 10 stupňů C asi o 0,7 mm. S tím je třeba před nalepováním počítat.
- Zásadně bychom měli dodržovat mezi nalepenými fóliemi spáru 0,5 - 1 mm.
- Pokud je v místnosti opravdu vysoká teplota nebo tam teplota silně kolísá, musíme spáru zvětšit. V tom případě volíme také menší formáty fólií.
- Velký pozor dáváme také na vzduchové bubliny, které zůstávají pod fóliemi při špatném způsobu lepení. Fólii nalepujeme vždycky z jedné strany a vzduch vytlačujeme jako při lepení tapet měkkým hadříkem nebo gumovým válečkem.
- Před nalepováním odtrhneme z rubové plochy ochrannou vrstvu kryjící lepidlo a fólii co nejpevněji přitiskneme na podložku, Pokud je to možné, fólii po celé ploše zatížíme.
- Protože pnutí a roztahování materiálu by mohlo zapříčinit odsakování okrajů nalepené fólie. Při zpracování fólií se nesmíme dotýkat ploch pojednaných lepidlem. Doporučujeme použít na začištění okrajů naše dokončovací profily M 58 nebo M 60. Viz náčrtek!
- Ani montážní lišty ani okrajové profily by neměly bránit případnému roztažení SIBU fólii.
- Pokud zpracováváte fólie bez lepidla, vyžádejte si zvláštní rady, jak je nejlépe nalepit.

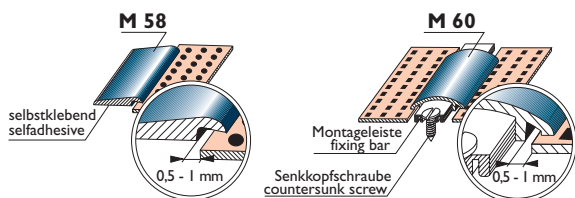

5



## Ochrana lícové plochy

- Všechny fólie jsou chráněny před poškozením ochrannou blanou, kterou stahujeme až po nalepení fólie.

6



## Čištění

- Při silném znečištění používáme čisticí prostředek na okna a zrcadla, který nanášíme na čistou textilií. Nikdy nedáváme čisticí prostředek přímo na fólii.
- Při menším znečištění používáme jenom měkkou textilií, bez prachu a nečistoty.
- Nikdy nepoužíváme čisticí prostředky na nádobí nebo na podlahy.

7



## Odolnost proti vlhkosti

- Fólie jsou vhodné do koupelen. Je však lépe vyhnout se přímému kontaktu s vodou.

Pokyny platí pro všechny druhy strukturálních fólií. Podrobnosti najdete ve specifikaci jednotlivých výrobků.

TRADEMARK  
**SIBU**  
(structure-line)

TRADEMARK  
**SIBU**  
(punch-line)

Tyto fólie nedoporučujeme vystavovat přímému slunečnímu záření a teplotám vyšším než 50 stupňů Celsia. Je potřeba si uvědomit, že tyto fólie jsou hořlavé a nesmíme je použít v blízkosti otevřeného ohně nebo přímo u tepelného zdroje. Tyto rady a pokyny při používání a lepení fólií vycházejí z našich znalostí a zkušeností. Zaručujeme stálou kvalitu našich výrobků. Dobrý výsledek ovšem záleží na pečlivosti, s jakou budete fólie zpracovávat. Nezodpovídáme za výsledky, pokud fólie zpracováváte v neobvyklých podmínkách. V každém případě vám doporučujeme, abyste si nejprve na vzorku fólie vyzkoušeli, jak se zachová při vašem způsobu zpracovávání a v podmínkách, které vyhovují vašemu záměru.